


音声ガイド(お知らせ・エラー)

■ LEDランプが表示され、音声ガイドが流れたときは、次の対処をしてください。
対処後、エラーコードが消えないときは、本体を再起動してください。(P.9)

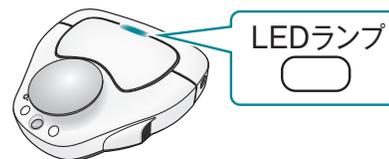

赤 点灯 ダストボックスのお知らせ

音声ガイド	ここを確認	対処
ダストボックスをお手入れしてください。	ダストボックスがゴミでいっぱいです。(P.22) クリーンセンサーが汚れていませんか？	→お手入れする(P.25)

青 点滅 電池のお知らせ

音声ガイド	ここを確認	対処
電池がなくなりました。	電池残量がわずかです。	→充電台に戻りきるまでしばらく待つ、 または本体を手で運んで充電台に戻す
充電してください。	電池がなくなりました。	→充電する(P.13)

黄 点灯 エラーコード「U〇〇」のエラー (LEDランプの表示は、を押して消すことができます)

音声ガイド	ここを確認	対処
レーザーセンサーを確認してください。U10	レーザーセンサーが布などでふさがっていませんか？	→異物を取り除く
ブラシが回転していません。 確認してください。U12	回転ブラシ・サイドブラシに糸くずや髪の毛などの異物が絡みついていますか？	→お手入れする(P.24、26)
タイヤが回転していません。 確認してください。U13	タイヤに糸くずなどの異物が絡みついていますか？	→お手入れする(P.24)
後ろのローラーが回転していません。 確認してください。U14	本体が移動の途中で止まっていたり、段差に乗り上げたりしていませんか？(P.10) ローラーに異物が挟まっていますか？	→お手入れする(P.24)
バンパーが動いていません。 確認してください。U15	バンパーの動きを妨げている障害物があったり、異物が挟まったりしていませんか？	→異物・障害物を取り除く

音声ガイド	ここを確認	対処
前面の超音波センサーを確認してください。U18	超音波センサーが布などでふさがっていたり、汚れたりしていませんか？	→お手入れする(P.25)
側面の赤外線センサーを確認してください。U19	赤外線センサーが布などでふさがっていたり、汚れたりしていませんか？	→お手入れする(P.25)
裏面の落下防止センサーが働きました。確認してください。U20	本体が移動の途中で止まっていたり、段差に乗り上げたりしていませんか？(P.10) 落下防止センサーが汚れていませんか？	→お手入れする(P.25)
タイヤが床面から離れました。確認してください。U23	本体が移動の途中で止まっていたり、段差に乗り上げたりしていませんか？(P.10)	
電池が高温のため、掃除を中断しました。U25	直射日光が当たるなど、本体を高温の場所で長時間使用していませんか？	
電池が高温のため、充電を停止しました。U26	直射日光が当たるなど、高温の場所で充電していませんか？(P.13)	
電池が低温のため、充電を停止しました。U27	0℃以下の場所で充電していませんか？(P.13)	
ブラシが回転していません。確認してください。U32	回転ブラシ・サイドブラシに糸くずや髪の毛などの異物が絡みついていますか？	→お手入れする(P.24,26)
タイヤが回転していません。確認してください。U33	タイヤに糸くずなどの異物が絡みついていますか？	→お手入れする(P.24)
バンパースイッチが動いていません。確認してください。U40	バンパースイッチの動きを妨げている障害物があったり、異物が挟まったりしていませんか？	→異物・障害物を取り除く

 **点滅 エラーコード「H○○」のエラー**

エラーで停止しました。
H○○

本体を再起動してください。(P.9)
再起動後もエラーコードが消えないときは、点検が必要です。
音声ガイドの「H」のあとの2桁の数字を確認して、
すぐに電源を切り、電源プラグを抜いて、
お買い上げの販売店にご連絡ください。

 ⇔  **交互に点灯 エラーコード「E00」のエラー**

エラーで停止しました。
E00

リコール対象です。
すぐに電源プラグを抜いて、
リコール専用フリーダイヤルまたは、
お買い上げの販売店にご連絡ください。

必要なとき